14）録音したファイルを消去する

～ラジオモードで再生する～P46
～ボイスモードで再生する～ P58
～再生モードで再生する～ P67
を参考に、消去したいファイルを選択し、停止状態にしてください。
※ボイスモード、再生モードでの消去方法は同じです。

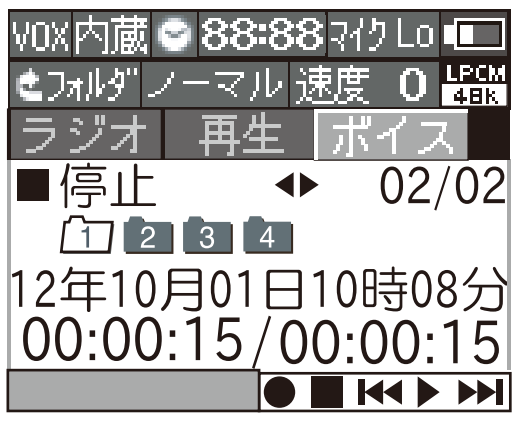

ボイスモード停止画面

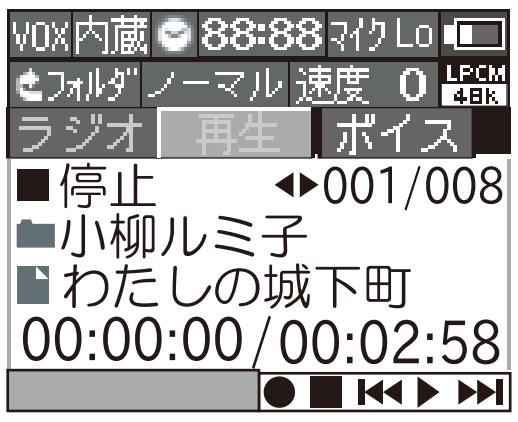

再生モード停止画面

録音したファイルの消去方法

1 停止画面 で 消去 ボタンを押します。

2 消去する画面 で消去の方法を ∧∨ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

このファイルを消去	選択中ファイルを消去します。
フォルダ内の全消去	選択中フォルダ内のファイルを全て消去します。

3 選択画面 で 実行 を <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

4 停止画面 になり完了です。

■注意事項！
消去したファイルは元には戻せませんので、実行する際は十分に注意して行ってください。

15）予約して録音する

★お知らせ

・予約録音時は、本体のボリュームで設定した音量で動作しますので音量を小さくしていただくか、イヤホンを挿していただくことをお勧めします。※音量0でも録音可能です。
・録音ファイルを正常に保存するため、内蔵、SDカードの録音残時間が通常録音約1分、予約録音約2分になった場合、録音ができませんので、ご了承ください。

予約して録音するための操作ボタン

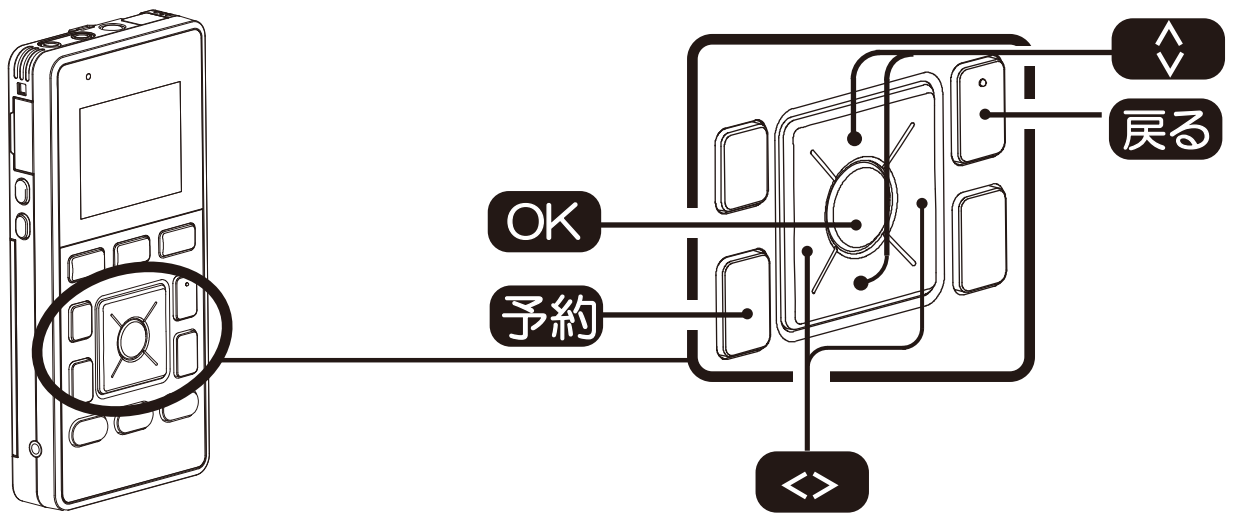

予約録音方法

1 メインメニュー画面 で 予約 を ∧∨ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

メインメニュー画面

★お知らせ

予約 ボタンで 予約する画面 にする事もできます。

2 予約する画面 で 録音予約 を <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

3 予約する画面 で 毎週、毎日、1 回のみ から選択し OK ボタンを押します。

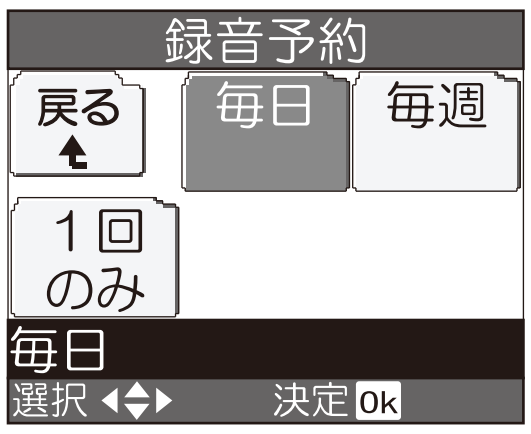

予約する画面

毎週 ：指定した曜日のみ繰 返し予約を行います。

毎日 ：予約した内容を毎日 行います。

1 回のみ：1回のみ予約録音を行います。

毎週を選択した場合のみ、右の画面になりますので目的の曜日にチェックを入れ、次へ を選択し OK ボタンを押します。

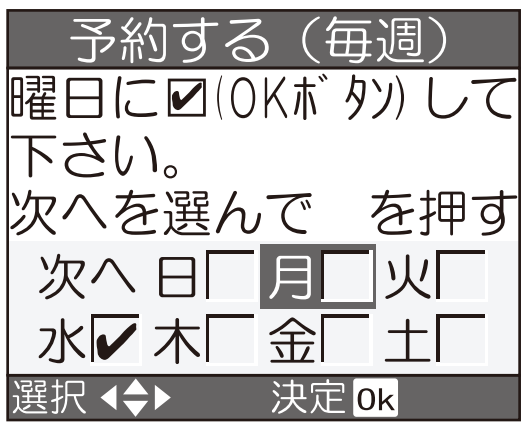

4 予約する画面 で 予約録音する目的の時間を入力してください。

∧∨ ボタン･･････････････････ 数字が 変わります。

<> ボタン･･････････････････ 入力箇所が移動します。

1 回のみを選択した場合だけ、年月日が表示されます。

目的の時間入力が終わったら、ここを選択 し、OK ボタンを押します。

※時計機能については、クオーツレベルとなりますので時間がずれる場合は、その都度調整してください。

⚠ 予約が重複したら

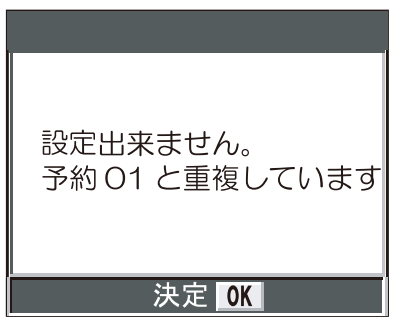

すでに登録されている予約と時間が重複している場合は、メッセージが表示されます。OK ボタンを押します。もう一度時刻を設定します。

注意　連続した時刻の予約はできません。
予約①：9:00〜10:00　予約②：10:00〜11:00
予約②は10:01から設定可能となります。

5 音源選択画面 で AM、FM、マイク/ラインイン から選択し OK ボタンを押します。

★お知らせ

ボイス予約録音時のマイク感度を変更したい場合は、P52「マイク感度を変更したい」を参照して事前にマイク感度を変更してから予約を設定してください。

AM、FMを選択した場合、予約する周波数を入力してください。

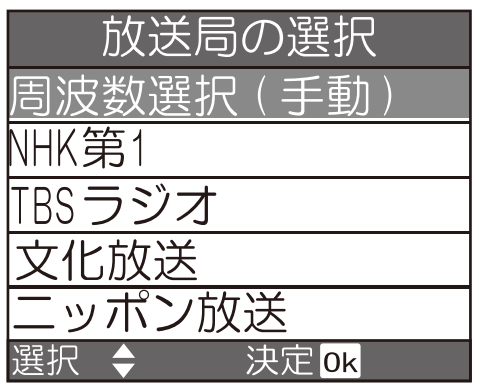

現在、プリセット登録されている周波数リストが表示されますので、OK ボタンを押します。

※目的の放送局が見つからない場合、周波数選択（手動） を選択し OK ボタンを押します。

<> ボタン‥‥‥‥ 選局

OK ボタン‥‥‥‥ 確定

6 録音音質画面 で 最高、高音質、普通、長時間 から選択し OK ボタンを押します。

最高：	LPCM 48k	CDに近い音質で録音することが可能です。ラジオやライン録音には最適な設定です。
高音質：	LPCM 16k	クリアな音質で録音できます。ラジオ録音に適しています。
普通：	APCM 64k	標準録音です。ラジオの録音にはおすすめです。
長時間：	APCM 32k	長時間録音におすすめですが、低音質です。

■ 注意事項！

普通 または 長時間 を選択した場合は、モノラル録音となります。

音楽などステレオで録音したい場合は、最高 または 高音質 を選択してください。

7 予約確認画面 で 実行 を ◇ ボタンで選択し OK ボタンを押します。

8 予約完了です。

★お知らせ

予約録音は目覚ましタイマーやスリープタイマーより優先で実行されます。

<予約録音の開始について>

電源OFFにしていても予約時間になれば自動で電源が入り録音開始されます。

<予約録音の終了時について>

本機は予約録音が終了すると自動的に電源がオフとなります。

予約一覧表示/変更/削除方法

1 メインメニュー画面 で 予約 を ∧∨ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

メインメニュー画面

> ★お知らせ
>
> 予約 ボタンで 予約する画面 にする事もできます。

2 予約する画面 で 録音予約一覧 を <> ボタンで選 択し OK ボタンを押します。

3 予約一覧画面 で 予約一覧が表示されますので、予約詳細/変更/削除したいリストを ∧∨ ボタンで選択し OK ボタンを押します。

予約一覧画面

4 予約詳細が表示されますので確認してください。

予約内容を変更/削除したい場合は、**変更** または **削除** を ◇ ボタンで選択し **OK** ボタンを押します。

変更 P76の予約録音方法 **3** の手順から実施してください。

削除 実行を選択し、**OK** ボタンを押します。選択した予約が消去されます。

16）目覚ましタイマーを使う

★お知らせ

指定時間にラジオ等の音声が出ますので、目覚まし時計の変わりに使うと便利です。
音量を最小にしている場合、音がでませんのでご注意ください。

目覚ましタイマーを設定するための操作ボタン

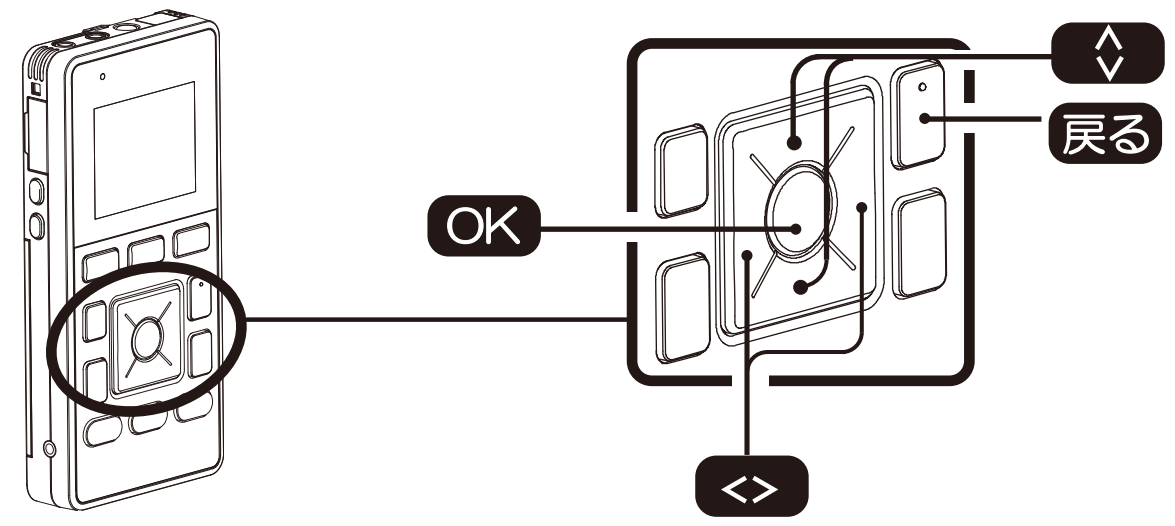

目覚ましタイマーの設定方法

1 メインメニュー画面 で 日時設定 を ∧∨ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

メインメニュー画面

目覚ましタイマーを使う

2 日時設定画面 で 目覚ましタイマー を ◇ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

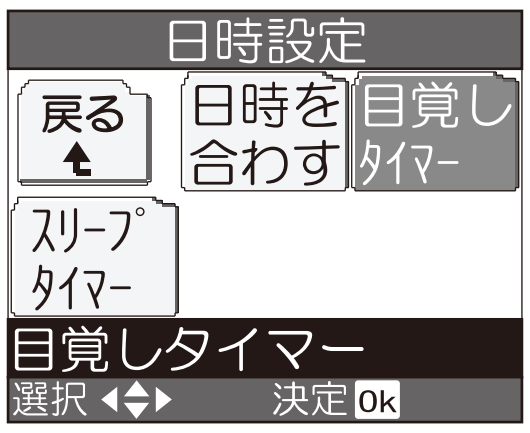

日時設定画面

3 目覚ましタイマー画面 で 変更 を ◇ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

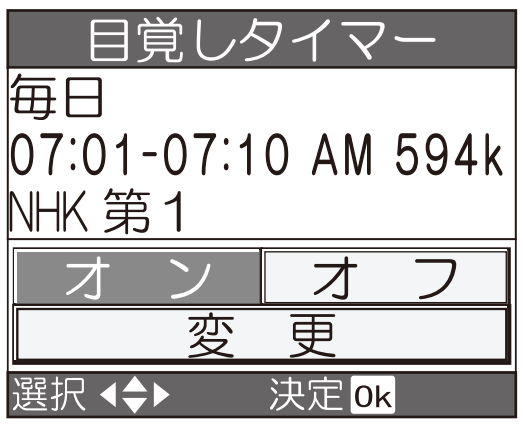

4 目覚ましタイマー画面 で 毎日、1回のみ から選択し OK ボタンを押します。

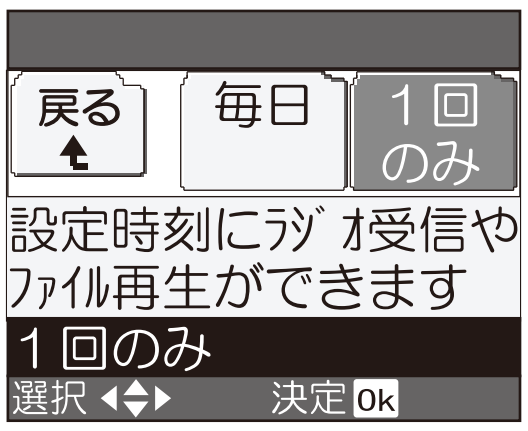

目覚ましタイマー画面

毎日 ：予約した内容を毎日行います。

1回のみ：1回のみ目覚し再生を行います。

5 目覚ましタイマー画面 で タイマーをセット する 時間を入力してください。

⇕ ボタン……………… 数字が 変わります。

<> ボタン……………… 入力箇所が移動します。

目的の時間入力が終わったら、ここを選択 し、OK ボタンを押します。

6 音源選択画面 でAM、FM、再生リスト から選 択し OK ボタンを押します。

AM、FMを選択した場合、予約する周波数を入力してください。

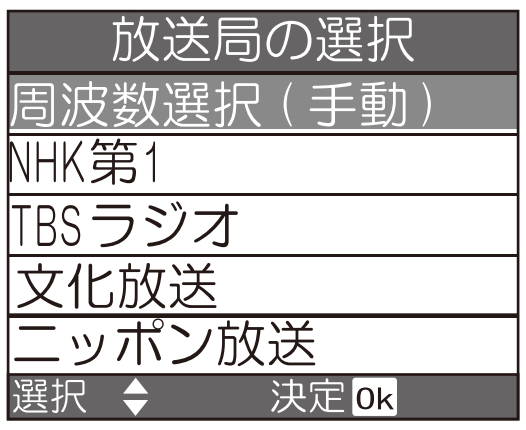

現在、プリセット登録されている周波数リストが表示されますので、OK ボタンを押します。

※目的の 放送局が見つからない場合、周波数選択（手動） を 選 択し OK ボタンを押します。

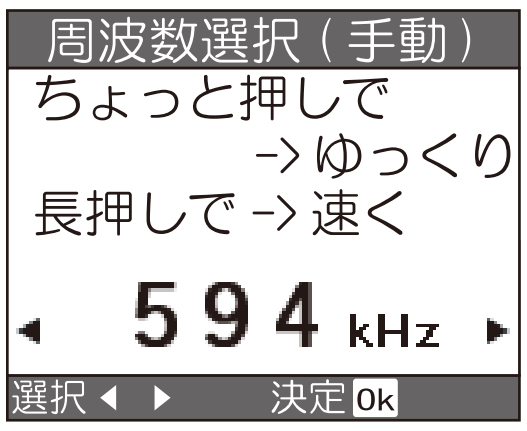

<> ボタン……… 選局

OK ボタン……… 確定

再生リストを選択した場合、目覚ましで再生させるファイルを選択してください。

再生ファイルの選択
/ROOT
AUDIO
RECORD
RADIO
選択　決定 Ok

¥
わたしの城下町
瀬戸の花嫁
冬の駅

1．再生したいフォルダを選択し決定ボタンを押す。フォルダが階層になっている場合は、これを繰り返す。

★アドバイス

¥ を選択して決定ボタンを押すとひとつ上の階層メニューへ戻ります。

2．再生したいファイルを選択し決定ボタンを押す。

7 予約確認画面 で 実行 を ボタンで選択し OK ボタンを押します。

予約確認
毎日
10:01-10:10 AM 594k
NHK 第 1
実　行
キャンセル
選択　決定 Ok

図は、AM594KHｚ　NHK第1を予約する例です。

8 予約完了です。

★お知らせ

■ 目覚ましタイマーをオフにする

目覚ましタイマー画面でオフを選択してください。

■ 設定済みの目覚ましタイマーをオンにする

目覚ましタイマー画面でオンを選択してください。

（画面中央に設定内容が表示されます。）

17）スリープタイマーを使う

★お知らせ

指定した時間に電源がオフになるので就寝前に使用すると便利です。

スリープタイマーを設定するための操作ボタン

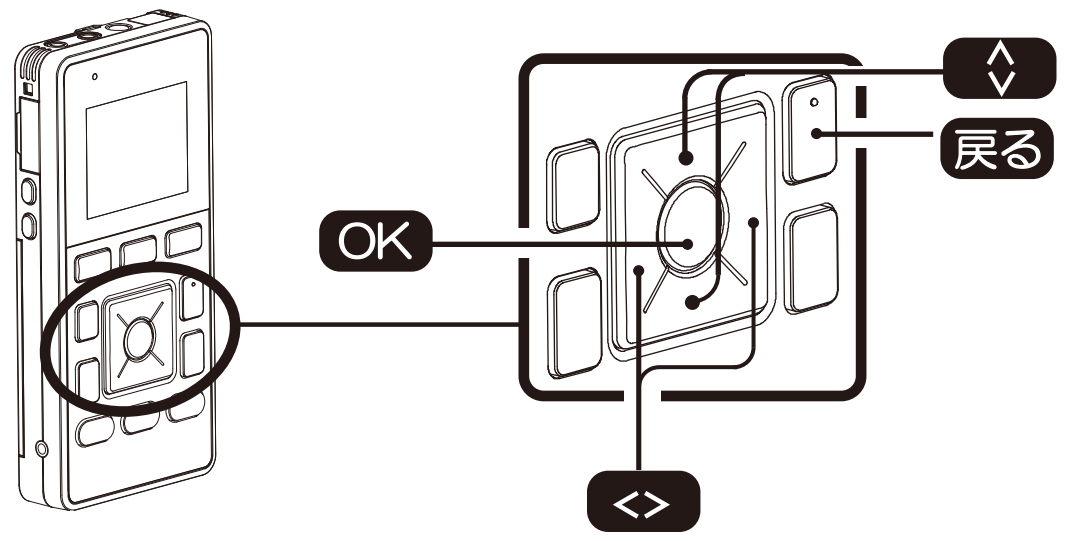

スリープタイマーの設定方法

1 メインメニュー画面 で 日時設定 を ∧∨ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

メインメニュー画面

スリープタイマーを使う

2 日時設定画面 で スリープタイマー を ∧∨ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

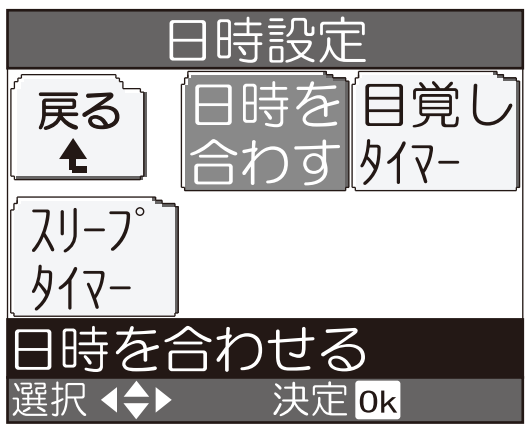

日時設定画面

3 設定する時間 を ∧∨ <> ボタンで選択し OK ボタンを押します。

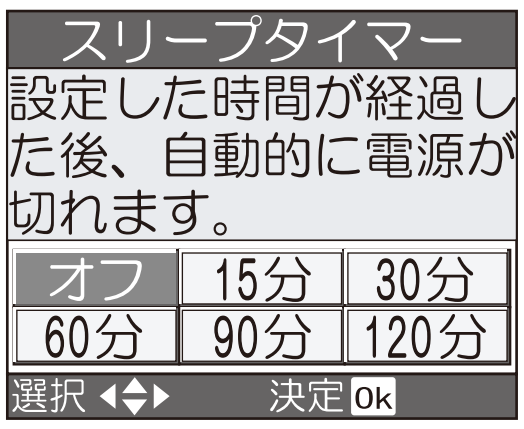

スリープタイマー画面

4 設定完了です。

18）パソコンとの通信

⚠
（注）パソコン操作に関しては、パソコンメーカーへ
ご連絡ください。

パソコンとの接続、取り外し

本機とパソコンを接続する

本機とパソコンを付属のUSBケーブルを使って接続します。
※USBケーブルを挿す際は、ふたをかみこまないように手で押さえながら差し込んでください。

＜動作環境＞
Pentium 500MHz processor 以上
Windows XP/Vista/7/8/8.1、Mac OS X(Version10.2.6以上）

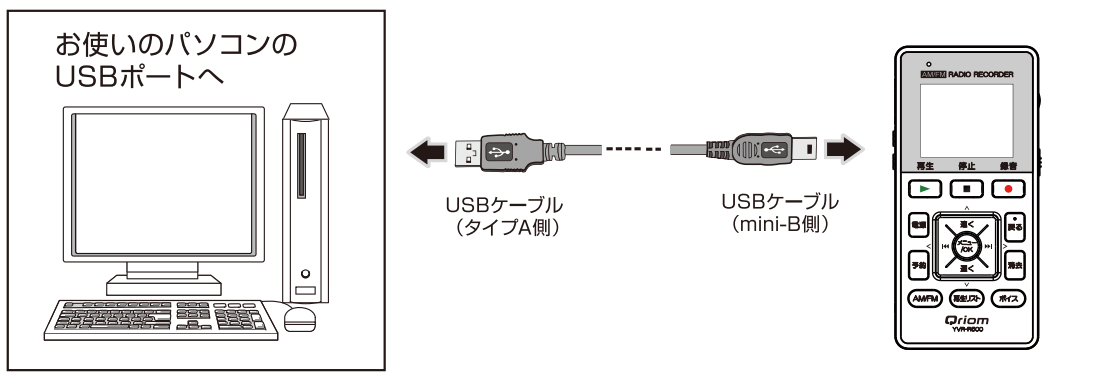

パソコンと接続するとハードウェア認識のメッセージが表示され、USBドライバーがインストールされます。USBドライバーがインストールされると、エクスプローラーのマイコンピュータの中にリムーバブルディスク（■：）(注)が表示されます。

⚠
（注）■はお客様のパソコンの環境によって異なります。

⚠ 注意　パソコンとの接続について

本機が再生中及び、録音中にパソコンへ接続した場合、
パソコンに認識されませんのでご注意ください。
上記以外の状態ではパソコンに認識されます。

本機とパソコンの接続を解除する

パソコン画面のタスクバー通知領域の"ハードウェアの安全な取り外し"アイコン（ Windows7/8/8.1）をクリックし、表示された本機をクリックし、指示に従い取り外してください。

表示はお客様のパソコンの環境によって異なります。

⚠ご使用上の注意

- 安全に本機の取り外しを行うために、必ず手順を守ってください。間違った手順で取り外しを行った場合、データ損失や機器故障の原因になることもあります。
- 本機を間違った手順で取り外したことによるパソコン本体などに関する機器のトラブルおよびデータの損失につきましては一切保証いたしませんのでご了承下さい。
- 本機とパソコンが通信中の際は本機をパソコンから絶対に取り外さないで下さい。

録音したラジオや音声をパソコンで聴く・保存する

本機をパソコンに接続した場合、USBマスストレージ（USBメモリー等）として機能します。パソコンに接続したUSBメモリーと同様な操作で、録音したファイルの再生、保存ができます。
保存方法はパソコンメーカー様にお問い合わせください。

バックアップのおすすめ
万一の誤消去や、ICレコーダーの故障などによるデータの消滅や破損にそなえ、大切な録音内容は、必ず予備としてパソコンまたはメモリカードに保存してください。

パソコンに接続中の本機の画面表示

パソコンに接続中の本機のフォルダ構成

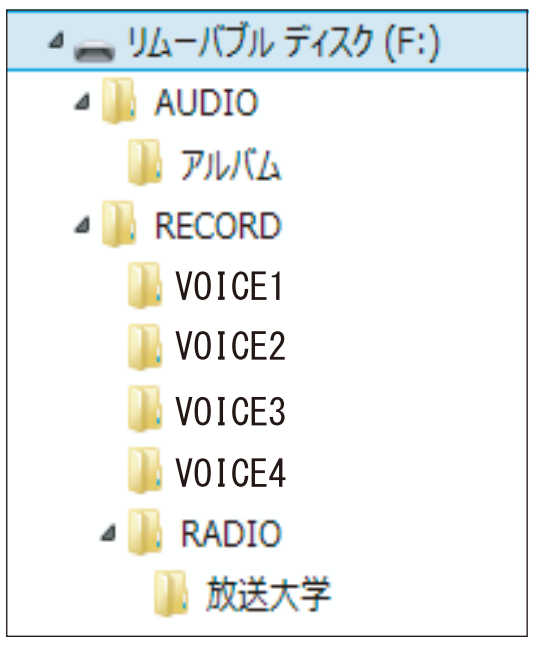

″リムーバブルディスク（F）″の″F″は、お客様のパソコンの環境によって異なります。

本機のマイクロSDカードが挿入されている場合、リムーバブル ディスクは2つ表示されます。(アルファベットの若い順に内蔵メモリー、マイクロSDカードとなります。）

RECORDフォルダはサブフォルダを含め、本機により自動作成されます。
音声録音ファイルは″ VOICE１″～″ VOICE４″に、ラジオ録音ファイルは″RADIO″フォルダに保存されます。
MP3等パソコンからの音楽ファイルを本機に保存して再生する場合、″AUDIO″フォルダを作成し、保存してください。この時、RECORDフォルダ以下には作成しないで下さい。
(RECORDフォルダ内に保存したファイルは、再生リストに表示されなくなります。）

＜参考＞録音ファイルのファイル名について

R_110926_001
① ② ③ ④ ⑤

①モード
　R：ラジオ
②記録年
③記録月
④記録日
⑤通し番号

REC001
⑥ ⑦

⑥モード
　REC：ボイス
⑦通し番号

19）その他

画面メッセージ一覧

<共通メッセージ>

● お待ち下さい。
次の動作に移動する準備を行っていますのでそのまま操作せずお待ちください。

● ファイルエラーのため再生できません。
フォーマット形式が対応していないか、またはファイル異常により再生する事ができません。

● メモリーが一杯です。
録音時メモリーの空き容量がありません。

● 予約件数の上限２０件を越えています。
必要のない予約を消去してからやり直してください。
予約件数が２０件のとき、予約しようとした場合に表示されます。

● 設定できません。予約□ □ と重複しています。
予約時間が重複している場合に表示されます。
□□ には、重複している予約番号が表示されます。

● ファイルがありません。
選択項目内に対象ファイルがない場合に表示されます。

エリア周波数一覧

AM

地域設定	放送局名	周波数
北海道（札幌）	NHK第1	567kHz
	NHK第2	747kHz
	HBCラジオ	1287kHz
	STVラジオ	1440kHz
北海道（函館）	STVラジオ	639kHz
	NHK第1	675kHz
	HBCラジオ	900kHz
	NHK第2	1467kHz
北海道（旭川）	NHK第1	621kHz
	HBCラジオ	864kHz
	STVラジオ	1197kHz
	NHK第2	1602kHz
北海道（帯広）	NHK第1	603kHz
	STVラジオ	1071kHz
	NHK第2	1125kHz
	HBCラジオ	1269kHz
北海道（釧路）	NHK第1	585kHz
	STVラジオ	882kHz
	NHK第2	1152kHz
	HBCラジオ	1404kHz
北海道（北見）	NHK第2	702kHz
	STVラジオ	909kHz
	NHK第1	1188kHz
	HBCラジオ	1449kHz
北海道（室蘭）	HBCラジオ	864kHz
	NHK第1	945kHz
	NHK第2	1125kHz
	STVラジオ	1440kHz
青森県	IBCラジオ	684kHz
	ABSラジオ	936kHz
	NHK第1	963kHz
	RABラジオ	1233kHz
	NHK第2	1521kHz
	AFN	1575kHz
岩手県	NHK第1	531kHz
	IBCラジオ	684kHz
	ABSラジオ	936kHz
	RABラジオ	1233kHz
	NHK第2	1386kHz
	AFN	1575kHz
宮城県	NHK第1	891kHz
	YBCラジオ	918kHz
	NHK第2	1089kHz
	TBCラジオ	1260kHz
	ラジオ福島	1458kHz
秋田県	IBCラジオ	684kHz
	NHK第2	774kHz
	ABSラジオ	936kHz
	RABラジオ	1233kHz
	NHK第1	1503kHz
	AFN	1575kHz
山形県	NHK第1	540kHz
	YBCラジオ	918kHz
	TBCラジオ	1260kHz
	ラジオ福島	1458kHz
	NHK第2	1521kHz
福島県	YBCラジオ	918kHz
	TBCラジオ	1260kHz
	NHK第1	1323kHz
	ラジオ福島	1458kHz
	NHK第2	1602kHz

地域設定	放送局名	周波数
茨城県	NHK第1	594kHz
	NHK第2	693kHz
	TBSラジオ	954kHz
	文化放送	1134kHz
	IBS茨城放送	1197kHz
	ニッポン放送	1242kHz
	CRT栃木放送	1530kHz
栃木県	NHK第1	594kHz
	NHK第2	693kHz
	TBSラジオ	954kHz
	文化放送	1134kHz
	IBS茨城放送	1197kHz
	ニッポン放送	1242kHz
	CRT栃木放送	1530kHz
群馬県	NHK第1	594kHz
	NHK第2	693kHz
	TBSラジオ	954kHz
	文化放送	1134kHz
	IBS茨城放送	1197kHz
	ニッポン放送	1242kHz
	CRT栃木放送	1530kHz
埼玉県	NHK第1	594kHz
	NHK第2	693kHz
	AFN	810kHz
	TBSラジオ	954kHz
	文化放送	1134kHz
	ニッポン放送	1242kHz
	ラジオ日本	1422kHz
千葉県	NHK第1	594kHz
	NHK第2	693kHz
	AFN	810kHz
	TBSラジオ	954kHz
	文化放送	1134kHz
	ニッポン放送	1242kHz
	ラジオ日本	1422kHz
東京都	NHK第1	594kHz
	NHK第2	693kHz
	AFN	810kHz
	TBSラジオ	954kHz
	文化放送	1134kHz
	ニッポン放送	1242kHz
	ラジオ日本	1422kHz
神奈川県	NHK第1	594kHz
	NHK第2	693kHz
	AFN	810kHz
	TBSラジオ	954kHz
	文化放送	1134kHz
	ニッポン放送	1242kHz
	ラジオ日本	1422kHz
新潟県	KNBラジオ	738kHz
	NHK第1	837kHz
	FBCラジオ	864kHz
	MROラジオ	1107kHz
	BSNラジオ	1116kHz
	NHK第2	1593kHz
富山県	NHK第1	648kHz
	KNBラジオ	738kHz
	FBCラジオ	864kHz
	NHK第2	1035kHz
	MROラジオ	1107kHz
	BSNラジオ	1116kHz

地域設定	放送局名	周波数
石川県	KNBラジオ	738 kHz
	FBCラジオ	864 kHz
	MROラジオ	1107 kHz
	BSNラジオ	1116 kHz
	NHK第1	1224 kHz
	NHK第2	1386 kHz
福井県	KNBラジオ	738 kHz
	FBCラジオ	864 kHz
	NHK第1	927 kHz
	MROラジオ	1107 kHz
	BSNラジオ	1116 kHz
	NHK第2	1521 kHz
山梨県	YBSラジオ	765 kHz
	NHK第1	927 kHz
	SBCラジオ	1197 kHz
	SBSラジオ	1404 kHz
	NHK第2	1602 kHz
長野県	YBSラジオ	765 kHz
	NHK第1	927 kHz
	SBCラジオ	1098 kHz
	SBSラジオ	1404 kHz
	NHK第2	1467 kHz
岐阜県	NHK第1	729 kHz
	NHK第2	909 kHz
	CBCラジオ	1053 kHz
	東海ラジオ	1332 kHz
	AM岐阜ラジオ	1431 kHz
静岡県	NHK第2	639 kHz
	YBSラジオ	765 kHz
	NHK第1	882 kHz
	SBCラジオ	1098 kHz
	SBSラジオ	1404 kHz
愛知県	NHK第1	729 kHz
	NHK第2	909 kHz
	CBCラジオ	1053 kHz
	東海ラジオ	1332 kHz
	AM岐阜ラジオ	1431 kHz
三重県	NHK第1	729 kHz
	NHK第2	909 kHz
	CBCラジオ	1053 kHz
	東海ラジオ	1332 kHz
	AM岐阜ラジオ	1431 kHz
滋賀県	NHK第1	666 kHz
	NHK第2	828 kHz
	ABCラジオ	1008 kHz
	KBS京都	1143 kHz
	MBSラジオ	1179 kHz
	ラジオ大阪	1314 kHz
	WBS和歌山放送	1431 kHz
京都府	ラジオ関西	558 kHz
	NHK第1	666 kHz
	NHK第2	828 kHz
	ABCラジオ	1008 kHz
	KBS京都	1143 kHz
	MBSラジオ	1179 kHz
	ラジオ大阪	1314 kHz
大阪府	ラジオ関西	558 kHz
	NHK第1	666 kHz
	NHK第2	828 kHz
	ABCラジオ	1008 kHz
	KBS京都	1143 kHz
	MBSラジオ	1179 kHz
	ラジオ大阪	1314 kHz
兵庫県	ラジオ関西	558 kHz
	NHK第1	666 kHz
	NHK第2	828 kHz
	ABCラジオ	1008 kHz
	KBS京都	1143 kHz
	MBSラジオ	1179 kHz
	ラジオ大阪	1314 kHz
奈良県	NHK第1	666 kHz
	NHK第2	828 kHz
	ABCラジオ	1008 kHz
	KBS京都	1143 kHz
	MBSラジオ	1179 kHz
	ラジオ大阪	1314 kHz
	WBS和歌山放送	1485 kHz
和歌山県	NHK第1	666 kHz
	NHK第2	828 kHz
	ABCラジオ	1008 kHz
	KBS京都	1143 kHz
	MBSラジオ	1179 kHz
	ラジオ大阪	1314 kHz
	WBS和歌山放送	1431 kHz
鳥取県	KRYラジオ	765 kHz
	NHK第2	1125 kHz
	RCCラジオ	1350 kHz
	NHK第1	1368 kHz
	BSSラジオ	1431 kHz
	RSKラジオ	1494 kHz
	AFN	1575 kHz
島根県	KRYラジオ	765 kHz
	BSSラジオ	900 kHz
	NHK第1	1296 kHz
	RCCラジオ	1350 kHz
	RSKラジオ	1494 kHz
	AFN	1575 kHz
	NHK第2	1593 kHz
岡山県	NHK第1	603 kHz
	KRYラジオ	765 kHz
	BSSラジオ	900 kHz
	RCCラジオ	1350 kHz
	NHK第2	1386 kHz
	RSKラジオ	1494 kHz
	AFN	1575 kHz
広島県	NHK第2	709 kHz
	KRYラジオ	765 kHz
	BSSラジオ	900 kHz
	NHK第1	1071 kHz
	RCCラジオ	1350 kHz
	RSKラジオ	1494 kHz
	AFN	1575 kHz
山口県	NHK第1	675 kHz
	KRYラジオ	765 kHz
	RCCラジオ	1350 kHz
	NHK第2	1377 kHz
	BSSラジオ	1431 kHz
	RSKラジオ	1494 kHz
	AFN	1575 kHz
徳島県	NHK第2	828 kHz
	RKCラジオ	900 kHz
	NHK第1	945 kHz
	RNBラジオ	1116 kHz
	JRTラジオ	1269 kHz
	RNCラジオ	1449 kHz

地域設定	放送局名	周波数
香川県	RKCラジオ	900kHz
	NHK第2	1035kHz
	RNBラジオ	1116kHz
	JRTラジオ	1269kHz
	NHK第1	1368kHz
	RNCラジオ	1449kHz
愛媛県	RKCラジオ	900kHz
	NHK第1	963kHz
	RNBラジオ	1116kHz
	JRTラジオ	1269kHz
	RNCラジオ	1449kHz
	NHK第2	1512kHz
高知県	RKCラジオ	900kHz
	NHK第1	990kHz
	RNBラジオ	1116kHz
	NHK第2	1152kHz
	JRTラジオ	1269kHz
	RNCラジオ	1449kHz
福岡県（福岡）	NHK第1	612kHz
	NHK第2	1017kHz
	OBSラジオ	1098kHz
	NBCラジオ	1233kHz
	RKBラジオ	1278kHz
	KBCラジオ	1413kHz
	AFN	1575kHz
福岡県（北九州）	NHK第1	540kHz
	KBCラジオ	720kHz
	OBSラジオ	1098kHz
	RKBラジオ	1197kHz
	NBCラジオ	1233kHz
	AFN	1575kHz
	NHK第2	1602kHz
佐賀県	NHK第2	873kHz
	NHK第1	963kHz
	OBSラジオ	1098kHz
	NBCラジオ	1233kHz
	RKBラジオ	1278kHz
	KBCラジオ	1413kHz
	AFN	1575kHz
長崎県（長崎）	NHK第1	684kHz
	OBSラジオ	1098kHz
	NBCラジオ	1233kHz
	RKBラジオ	1278kHz
	NHK第2	1377kHz
	KBCラジオ	1413kHz
	AFN	1575kHz
長崎県（佐世保）	NHK第1	981kHz
	NHK第2	1512kHz
	NBCラジオ	1098kHz
	AFN	1575kHz
熊本県	AFN	648kHz
	RBCiラジオ	738kHz
	NHK第1	756kHz
	ROKラジオ沖縄	864kHz
	NHK第2	873kHz
	MRTラジオ	936kHz
	MBCラジオ	1107kHz
	RKKラジオ	1197kHz
大分県	NHK第1	639kHz
	OBSラジオ	1098kHz
	NBCラジオ	1233kHz
	RKBラジオ	1278kHz
	KBCラジオ	1413kHz

地域設定	放送局名	周波数
	NHK第2	1467kHz
	AFN	1575kHz
宮崎県	NHK第1	540kHz
	AFN	648kHz
	RBCiラジオ	738kHz
	ROKラジオ沖縄	864kHz
	MRTラジオ	936kHz
	MBCラジオ	1107kHz
	RKKラジオ	1197kHz
	NHK第2	1467kHz
鹿児島県	NHK第1	576kHz
	AFN	648kHz
	RBCiラジオ	738kHz
	ROKラジオ沖縄	864kHz
	MRTラジオ	936kHz
	MBCラジオ	1107kHz
	RKKラジオ	1197kHz
	NHK第2	1386kHz
沖縄県	NHK第1	549kHz
	AFN	648kHz
	RBCiラジオ	738kHz
	ROKラジオ沖縄	864kHz
	MRTラジオ	936kHz
	MBCラジオ	1107kHz
	RKKラジオ	1197kHz
	NHK第2	1125kHz

FM

地域設定	放送局名	周波数
北海道（札幌）	AIR-G'	80.4MHz
	NORTH WAVE	82.5MHz
	NHK-FM	85.2MHz
北海道（函館）	NORTH WAVE	79.4MHz
	NHK-FM	87.0MHz
	AIR-G'	88.8MHz
北海道（旭川）	AIR-G'	76.4MHz
	NORTH WAVE	79.8MHz
	NHK-FM	85.8MHz
北海道（釧路）	NORTH WAVE	80.7MHz
	AIR-G'	86.4MHz
	NHK-FM	88.5MHz
北海道（北見）	NORTH WAVE	79.8MHz
	AIR-G'	83.1MHz
	NHK-FM	86.0MHz
北海道（室蘭）	NORTH WAVE	79.8MHz
	NHK-FM	83.1MHz
	AIR-G'	86.0MHz
青森県	エフエム岩手	76.1MHz
	エフエム青森	80.0MHz
	エフエム秋田	82.8MHz
	NHK-FM	86.0MHz
岩手県	エフエム岩手	76.1MHz
	エフエム青森	80.0MHz
	エフエム秋田	82.8MHz
	NHK-FM	83.1MHz
宮城県	Date fm	77.1MHz
	FM山形	80.4MHz
	ふくしまFM	81.8MHz
	NHK-FM	82.5MHz
秋田県	エフエム岩手	76.1MHz
	エフエム青森	80.0MHz
	エフエム秋田	82.8MHz

地域設定	放送局名	周波数
	NHK-FM	86.7MHz
山形県	Date fm	77.1MHz
	FM山形	80.4MHz
	ふくしまFM	81.8MHz
	NHK-FM	82.1MHz
福島県	Date fm	77.1MHz
	FM山形	80.4MHz
	ふくしまFM	81.8MHz
	NHK-FM	85.3MHz
茨城県	RADIO BERRY	76.4MHz
	放送大学	78.8MHz
	NHK-FM	83.2MHz
	FMぐんま	86.3MHz
栃木県	RADIO BERRY	76.4MHz
	放送大学	78.8MHz
	NHK-FM	80.3MHz
	FMぐんま	86.3MHz
群馬県	RADIO BERRY	78.3MHz
	放送大学	78.8MHz
	NHK-FM	83.2MHz
	FMぐんま	86.3MHz
埼玉県	InterFM	76.1MHz
	放送大学	77.1MHz
	bayfm	78.0MHz
	FM NACK5	79.5MHz
	TOKYO FM	80.0MHz
	J-WAVE	81.3MHz
	FMヨコハマ	84.7MHz
	NHK-FM	85.1MHz
千葉県	InterFM	76.1MHz
	放送大学	77.1MHz
	bayfm	78.0MHz
	FM NACK5	79.5MHz
	TOKYO FM	80.0MHz
	NHK-FM	80.7MHz
	J-WAVE	81.3MHz
	FMヨコハマ	84.7MHz
東京都	InterFM	76.1MHz
	放送大学	77.1MHz
	bayfm	78.0MHz
	FM NACK5	79.5MHz
	TOKYO FM	80.0 MHz
	J-WAVE	81.3 MHz
	NHK-FM	82.5 MHz
	FMヨコハマ	84.7 MHz
神奈川県	InterFM	76.1 MHz
	放送大学	77.1 MHz
	bayfm	78.0 MHz
	FM NACK5	79.5 MHz
	TOKYO FM	80.0 MHz
	J-WAVE	81.3 MHz
	NHK-FM	81.9 MHz
	FMヨコハマ	84.7 MHz
新潟県	FM福井	76.1 MHz
	FM-NIIGATA	77.5 MHz
	FM PORT	79.0 MHz
	KNBラジオ	80.1 MHz
	エフエム石川	80.5 MHz
	NHK-FM	82.3 MHz
	FMとやま	82.7 MHz
富山県	FM福井	76.1 MHz
	FM-NIIGATA	77.5 MHz
	FM PORT	79.0 MHz
	KNBラジオ	80.1 MHz

地域設定	放送局名	周波数
	エフエム石川	80.5 MHz
	NHK-FM	81.5 MHz
	FMとやま	82.7 MHz
石川県	FM福井	76.1 MHz
	FM-NIIGATA	77.5 MHz
	FM PORT	79.0 MHz
	KNBラジオ	80.1 MHz
	エフエム石川	80.5 MHz
	NHK-FM	82.2 MHz
	FMとやま	82.7 MHz
福井県	FM福井	76.1 MHz
	FM-NIIGATA	77.5 MHz
	FM PORT	79.0 MHz
	KNBラジオ	80.1 MHz
	エフエム石川	80.5 MHz
	FMとやま	82.7 MHz
	NHK-FM	83.4 MHz
山梨県	K-MIX	79.2 MHz
	FM長野	79.7 MHz
	FM-FUJI	83.0 MHz
	NKH-FM	85.6 MHz
長野県	K-MIX	79.2 MHz
	FM長野	79.7 MHz
	FM-FUJI	83.0 MHz
	NHK-FM	84.0 MHz
岐阜県	ZIP-FM	77.8 MHz
	レディオキューブ三重	78.9 MHz
	Radio 80	80.0 MHz
	FM AICHI	80.7 MHz
	NHK-FM	83.6 MHz
静岡県	K-MIX	79.2 MHz
	FM長野	79.7 MHz
	FM-FUJI	83.0 MHz
	NHK-FM	88.8 MHz
愛知県	ZIP-FM	77.8 MHz
	レディオキューブ三重	78.9 MHz
	Radio 80	80.0 MHz
	FM AICHI	80.7MHz
	NHK-FM	82.5MHz
三重県	ZIP-FM	77.8 MHz
	レディオキューブ三重	78.9 MHz
	Radio 80	80.0 MHz
	FM AICHI	80.7 MHz
	NHK-FM	81.8 MHz
滋賀県	FM COCOLO	76.5 MHz
	e-radio	77.0 MHz
	FM802	80.2 MHz
	NHK-FM	84.0 MHz
	FM OSAKA	85.1 MHz
	α-STATION	89.4 MHz
京都府	FM COCOLO	76.5 MHz
	FM802	80.2 MHz
	NHK-FM	82.8 MHz
	FM OSAKA	85.1 MHz
	α-STATION	89.4 MHz
	Kiss-fm KOBE	89.9 MHz
大阪府	FM COCOLO	76.5 MHz
	FM802	80.2 MHz
	FM OSAKA	85.1 MHz
	NHK-FM	88.1 MHz
	α-STATION	89.4 MHz
	Kiss-fm KOBE	89.9 MHz

地域設定	放送局名	周波数
兵庫県	FM COCOLO	76.5 MHz
	FM802	80.2 MHz
	FM OASAKA	85.1 MHz
	NHK-FM	86.5 MHz
	α-STATION	89.4 MHz
	Kiss-fm KOBE	89.9 MHz
奈良県	FM COCOLO	76.5 MHz
	e-radio	77.0 MHz
	FM802	80.2 MHz
	FM OSAKA	85.1 MHz
	NHK-FM	87.4 MHz
	α-STATION	89.4 MHz
和歌山県	FM COCOLO	76.5 MHz
	e-radio	77.0 MHz
	FM802	80.2 MHz
	NHK-FM	84.7 MHz
	FM OSAKA	85.1 MHz
	α-STATION	89.4 MHz
鳥取県	FM岡山	76.8 MHz
	HFM	78.2 MHz
	V-airエフエム山陰	78.8 MHz
	エフエム山口	79.2 MHz
	NHK-FM	85.8 MHz
島根県	FM岡山	76.8 MHz
	V-airエフエム山陰	77.4 MHz
	HFM	78.2 MHz
	エフエム山口	79.2 MHz
	NHK-FM	84.5 MHz
岡山県	FM岡山	76.8 MHz
	V-airエフエム山陰	77.4 MHz
	エフエム山口	79.2 MHz
	HFM	82.1 MHz
	NHK-FM	88.7 MHz
広島県	FM岡山	76.8 MHz
	HFM	78.2 MHz
	エフエム山口	79.2 MHz
	V-airエフエム山陰	86.6 MHz
	NHK-FM	88.3 MHz
山口県	FM岡山	76.8 MHz
	HFM	78.2 MHz
	エフエム山口	79.2 MHz
	NHK-FM	85.3 MHz
	V-airエフエム山陰	86.6 MHz
徳島県	FM香川	78.6 MHz
	FM愛媛	79.7 MHz
	エフエム徳島	80.7 MHz
	Hi-Six FM	81.6 MHz
	NHK-FM	83.4 MHz
香川県	FM香川	78.6 MHz
	FM愛媛	79.7 MHz
	エフエム徳島	80.7 MHz
	Hi-Six FM	81.6 MHz
	NHK-FM	86.0 MHz
愛媛県	FM香川	78.6 MHz
	FM愛媛	79.7 MHz
	エフエム徳島	80.7 MHz
	Hi-Six FM	81.6 MHz
	NHK-FM	87.7 MHz
高知県	FM香川	78.6 MHz
	FM愛媛	79.7 MHz
	エフエム徳島	80.7 MHz
	Hi-Six FM	81.6 MHz
	NHK-FM	87.5 MHz
福岡県（福岡）	LOVE FM	76.1 MHz
	エフエム佐賀	77.9 MHz
	cross fm	78.7 MHz
	エフエム長崎	79.5 MHz
	fm fukuoka	80.7 MHz
	NHK-FM	84.8 MHz
	エフエム大分	88.0 MHz
福岡県（北九州）	cross fm	77.0 MHz
	エフエム佐賀	77.9 MHz
	エフエム長崎	79.5 MHz
	fm fukuoka	80.0 MHz
	LOVE FM	82.7 MHz
	NHK-FM	85.7 MHz
	エフエム大分	88.0 MHz
佐賀県	LOVE FM	76.1 MHz
	エフエム佐賀	77.9 MHz
	cross fm	78.7 MHz
	エフエム長崎	79.5 MHz
	fm fukuoka	80.7 MHz
	NHK-FM	81.6 MHz
	エフエム大分	88.0 MHz
長崎県（長崎）	LOVE FM	76.1 MHz
	エフエム佐賀	77.9 MHz
	cross fm	78.7 MHz
	エフエム長崎	79.5 MHz
	fm fukuoka	80.7 MHz
	NHK-FM	84.5 MHz
	エフエム大分	88.0 MHz
長崎県（佐世保）	NHK-FM	86.0 MHz
	エフエム長崎	80.3 MHz
	はっぴいFM	87.3 MHz
熊本県	FMK エフエム・クマモト	77.4 MHz
	μ-FMエフエム鹿児島	79.8 MHz
	ROKラジオ沖縄	80.1 MHz
	NHK第2	80.3 MHz
	NHK第1	81.3 MHz
	RBCiラジオ	82.6 MHz
	JOY FM FM宮崎	83.2 MHz
	NHK-FM	85.4 MHz
	エフエム沖縄	87.3 MHz
	AFN	89.1 MHz
大分県	LOVE FM	76.1 MHz
	エフエム佐賀	77.9 MHz
	cross fm	78.7 MHz
	エフエム長崎	79.5 MHz
	fm fukuoka	80.7 MHz
	エフエム大分	88.0 MHz
	NHK-FM	88.9 MHz
宮崎県	FMK エフエム・クマモト	77.4 MHz
	μ-FMエフエム鹿児島	79.8 MHz
	ROKラジオ沖縄	80.1 MHz
	NHK第2	80.3 MHz
	NHK第1	81.3 MHz
	RBCiラジオ	82.6 MHz
	JOY FM FM宮崎	83.2 MHz
	NHK-FM	86.2 MHz
	エフエム沖縄	87.3 MHz
	AFN	89.1 MHz
鹿児島県	FMK エフエム・クマモト	77.4 MHz
	μ-FMエフエム鹿児島	79.8 MHz
	ROKラジオ沖縄	80.1 MHz
	NHK第2	80.3 MHz

地域設定	放送局名	周波数
	NHK第1	81.3 MHz
	RBCiラジオ	82.6 MHz
	JOY FM FM宮崎	83.2 MHz
	NHK-FM	85.6 MHz
	エフエム沖縄	87.3 MHz
	AFN	89.1 MHz
沖縄県	FMK エフエム・クマモト	77.4 MHz
	μ-FMエフエム鹿児島	79.8 MHz
	ROKラジオ沖縄	80.1 MHz
	NHK第2	80.3 MHz
	RBCiラジオ	82.6 MHz
	JOY FM FM宮崎	83.2 MHz
	NHK第1	83.5 MHz
	NHK-FM	88.1 MHz
	エフエム沖縄	87.3 MHz
	AFN	89.1 MHz

データの取り扱いに関する注意

■ パソコンにデータを記録する場合は、著作権法に違反しないよう十分注意 してください。当社、および本製品の製造元・流通元・販売元は、本製品 が上記のような違反行為に使用された 場合、いっさいの責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

■ 本製品の使用に伴い、USB接続によりパソコンに書き込んだデータの消失、毀損等によりお客様に生じた逸失利益、特別な事情から生じた損害（損害発生につき弊社が予見、または予見し得た場合を含みます）および 第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

著作権 について

■ 市販の音楽CDなどを権利者の承諾なしに複製することは、個人で楽しむ以外は著作権法により禁止されています。個人で楽しむ目的であっても、作成した音楽データを権利者の承諾なしに第三者に配布することはできません。個人で楽しむ目的で録音した音楽データを、権利者 の承諾なしに故意にインターネット上で配布することは、著作権の「公衆送信権」「送信可能化権」に抵触し、行った場合は法律による処罰の対象になります。

故障かな・・？と思ったら

故障かな‥？とお思いのときは、アフターサービスをご依頼になる前に次の点をお調べください。

また、本製品にはQ&Aガイド機能も搭載されておりますので、そちらもご参照ください。（P30）

電　源

■ 電源が入らない。

・電池残量が少ない。
　▶新しい電池に交換してください。

・電池の＋、－が逆。
　▶正しく電池を入れ直してください。

・動作がおかしい。
　▶電池を一旦抜いて、再度入れ直してください。

イヤホン

■ 音声がイヤホンから聴こえない。

・イヤホンがきちんと奥まで挿していない。
　▶イヤホンの端子を持って奥まできちんと挿し込んでください。

・イヤホンをマイク端子に挿している。
　▶イヤホンはイヤホン端子に挿し込んでください。

・音量が小さい。
　▶音量を大きくしてください。

録音・再生

■ 録音がうまくできない。

・ホールドになっている。
　▶ホールドスイッチをオフにしてください。

・録音時間、録音件数がいっぱいになっている。
　▶いくつかのファイルを削除してください。
　▶パソコンと本機を接続し、内蔵メモリのデータをパソコンに移動してください。

■ 再生がうまくできない。

・ホールドになっている。
　▶ホールドスイッチをオフにしてください。

・電池残量が少ない。
　▶新しい電池に交換してください。

FMラジオ

■ FMラジオの音がよく聴こえない。

・イヤホンが 挿していない。
　▶イヤホンはアンテナの替わりになるので、イヤホン端子又はマイク端子に奥まできちんと挿し込んでください。

・イヤホンのコードを小さくたたんでいる。
　▶イヤホンのコードは出来るだけ伸ばしてください。

AMラジオ

■ AMラジオの音がよく聴こえない。

・アンテナの向き
　▶本体を色々な向きに変えてみてください。

・聴く場所
　▶出来るだけ窓際で聴いてください。

製 品 仕 様

型 番	YVR-R510L	
内蔵メモリー	4GB	
外部メモリー	マイクロSD（マイクロSDHC）スロット搭載	
LCD	160 ×128 ドットバックライト付きTFTカラー液晶	
再生形式	LPCM、 ADPCM、 MP3	LPCM：48KHz/16Bit 16KHz/16 Bit 32KHz/16Bit 24KHz/16Bit 16KHz/16Bit ADPCM：32Kbps～384Kbps MP3：32Kbps～320Kbps
録音形式	LPCM、 ADPCM	LPCM：48KHz/16Bit 16KHz/16Bit：ステレオ ADPCM：64Kbps 32Kbps：モノラル
FMラジオ	周波数範囲	76MHz～95MHz
	感度	30dBμ以下
AMラジオ	周波数範囲	522KHｚ～1629KHz
	感度	85dBμ以下
外部出力端子	ステレオイヤホン端子 φ3.5mm ステレオミニジャック	
入力端子	外部 ステレオ マイク端子φ3.5mm ステレオミニジャック	
	外部 ステレオライン端子φ3.5mm ステレオミニジャック	
外部インターフェース	USB端子	USB2.0 Hi-speed
フォルダ/ファイル/階層（ボイスモード）	4フォルダー/99ファイル（1フォルダあたり）、合計396ファイル/２階層※は自動生成のため変更不可	
フォルダ/ファイル/階層（ラジオ録音モード）	フォルダー999/最大999 ファイル/ ２階層※階層は自動生成のため変更不可	
フォルダ/ファイル/階層（音楽再生モード）	フォルダー999/最大999 ファイル/ 7階層	

<table>
<tr><td rowspan="5">オーディオ</td><td>S/N比</td><td colspan="3">85dB</td></tr>
<tr><td>周波数特性</td><td colspan="3">100Hz-20KHz</td></tr>
<tr><td rowspan="2">イヤホン</td><td colspan="2">音楽ファイル再生時</td><td>5mW+5mW</td></tr>
<tr><td colspan="2">録音ファイル再生時</td><td>5mW+5mW</td></tr>
<tr><td>スピーカー</td><td colspan="3">最大300mW</td></tr>
<tr><td>OS</td><td colspan="4">Windows XP/VISTA/7、Mac OS X(Version 10.2.6)以上</td></tr>
<tr><td>電　源</td><td colspan="4">DC6V、
アルカリ単４形乾電池×４(別売、市販品)、
単4形ニッケル水素充電池×４(別売、市販品)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">再生時電池
持続時間</td><td>内蔵メモリー</td><td colspan="3">約42時間</td></tr>
<tr><td>マイクロSDメモリー</td><td colspan="3">約40時間</td></tr>
<tr><td rowspan="4">録音時電池
持続時間</td><td rowspan="2">ボイスレコーダー</td><td colspan="2">内蔵メモリー</td><td>約26時間</td></tr>
<tr><td colspan="2">マイクロSDメモリー</td><td>約20時間</td></tr>
<tr><td rowspan="2">AMラジオ録音</td><td colspan="2">内蔵メモリー</td><td>約20時間</td></tr>
<tr><td colspan="2">マイクロSDメモリー</td><td>約16時間</td></tr>
<tr><td>最大録音時間
(4G)</td><td colspan="4">LPCM：48KHz/16Bit 5時間　16KHz/16Bit 15時間
ADPCM：64Kbps 130時間　32Kbps　260時間</td></tr>
<tr><td rowspan="2">マイクロＳＤ
カード</td><td>SD</td><td colspan="3">2GB</td></tr>
<tr><td>SDHC</td><td colspan="3">32GB</td></tr>
<tr><td>外形寸法</td><td colspan="4">W56mm ×H118mm×D18mm</td></tr>
<tr><td>重量</td><td colspan="4">約79g (本体のみ)</td></tr>
</table>

ご注意
電池持続時間は参考値です。
使用する電池、使用する条件により大きく異なります。

免責事項

●本製品を運用した結果のいかなる影響についても、弊社は一切の責任を負いません。
●本取扱説明書は株式会社山善が著作権を保有します。
●株式会社山善の著作物の一部または全部を無断で複製、転写、転載、改変することを禁止します。
●一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
●本製品および本取扱説明書の内容について、不審な点やお気付きの点がございましたら弊社までご連絡下さい。
●本製品および本取扱説明書などは、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●本製品は日本国内でのみ使用されることを前提として開発・製造されています。
●本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関して日本国外での技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。あらかじめご了承ください。
●本取扱説明書と本製品の異なる部分がございましたら、本製品の仕様を優先させていただきます。

本書の内容につきましては、万全を期しましたが、ご不明な点や誤りなどございましたら、販売店もしくはQriomサポートセンターにご連絡ください。
また、上記に関わらず、以下の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

①弊社の責任によらない製品の損傷、破損、または改造による故障や不具合
②本製品をお使いになって生じたデータの消失または破損
③本製品のために費やした時間、経費
④本製品に付随する、または運用の結果もたらされた損害
⑤本製品によりもたらされるべき、直接的、間接的なシステム、機器およびその他の異常

※本書に乱丁、落丁があった場合はお取り替えいたしますので、弊社までご連絡ください。

お手入れの仕方

<本体の清掃>

汚れは、ぬるま湯か台所用中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしぼって拭き、さらに乾いた布で洗剤が残らないようにお手入れをしてください。

お　願　い

● お手入れにはシンナー・ベンジン・みがき粉・化学ぞうきんなどは使用しないでください。破損・変質の原因となります。

● 本体のまる洗いはしないでください。故障の原因となります。

その他

アフターサービスについて

■ この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
■ 保証期間はお買い上げ日より1年間です。 詳細は保証書をご覧ください。

■ アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店か キュリオムサポートセンターにお問い合わせください。

キュリオムサポートセンター：ナビダイヤル **0570-00-9106**

受付時間：月〜金 午前１０時〜午後５時30分
（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

※ナビダイヤルは一部の電話では　ご利用になれない場合がございます。

メールでのお問い合わせ：E-mail：support@qriom.com

ホームページ：キュリオム 検索

個人情報保護のお取り扱いについて

株式会社　山善 及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。